




Az adóügyi nyomtatón ha elkezd villogni a piros LED és nem megy tovább resetelni kell. Ehhez a vevő kijelzőt ki kell húzni.

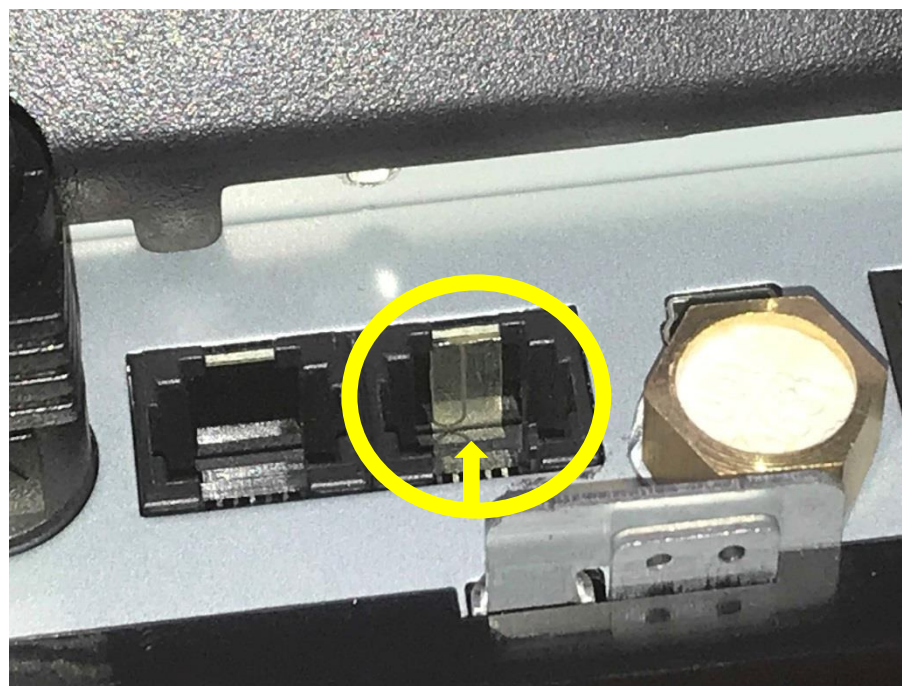

Az aljzat felső részén látható két érintkezőt rövidre kell zárni kb. 2-3 másodpercig, ezáltal a nyomtató újraindul és töröli a hibát. A rövidzárat lehet akár ollóval, tollhegygel vagy bármilyen fém tárggyal előidézni. Csak resetjelet küld a rövidzár, MEGRÁZNI SENKIT NEM FOG a készülék!