

Ha az adóügyi nyomtatóban elakadt, begyűrődött a papír, és utána nem tudja visszazárni a fedelet, **NE ERŐLTESSE!!**




Valószínűleg a vágókés nem ment vissza az elakadás végett alaphelyzetbe.



Ennek visszahúzásához a fedél előtti részt húzzuk felénk.



Itt látni fogunk egy fogaskereket, amit a nyíllal jelzett irányba kezdjük el tekerni. Lassan a vágókés visszamegy alaphelyzetbe.

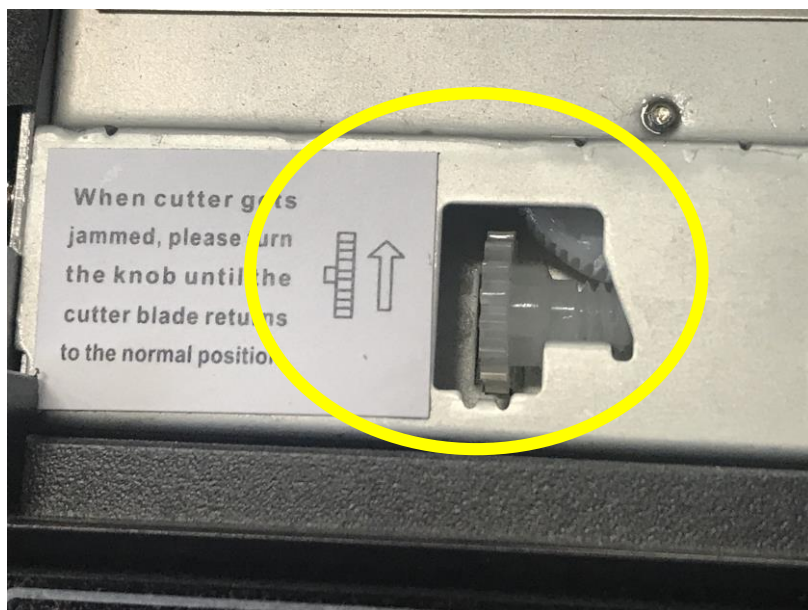

Ha kés visszaált, lecsukhatjuk a fedelet és a nyomtató működik tovább.

